



# remote control user guide URC1056

## step 1

### installing batteries


#### instalación de pilas

NOTE: The mode LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.

NOTA: El modo LED centelleará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.


- 1 Remove battery cover.

Retire la tapa del compartimiento de pilas.




- 2 Insert two AA batteries. Match the + and - marks.

Coloque pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".

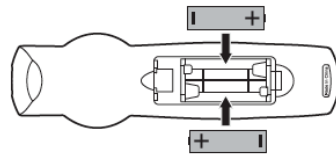

- 3 Replace battery cover.

Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



## step 2

### setup tv control

#### configuración del control del televisor

- 1 Press the TV mode key  
Pulse la tecla de modo TV.




- 2 Press & hold SETUP until TV mode key blinks twice.

Pulse y mantenga pulsado el botón SETUP (CONFIGURAR) hasta que la tecla de modo TV centellee dos veces.




- 3 Enter the 1st TV code for your TV brand from the code list.

Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.

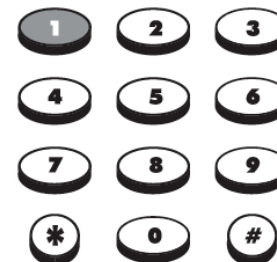

- 4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.

Pulse el botón de encendido para probar el control del televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.

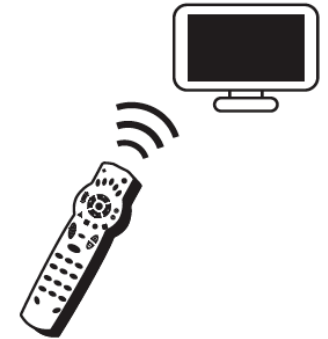

- 5 If the TV does not turn off, repeat STEP 2 using the next code for your TV brand.


Si el televisor no se apaga, repita el PASO 2 utilizando el próximo código para la marca de su TV.



Record working code here

Registre los códigos de funcionamiento aquí

Four empty boxes for recording the working code:

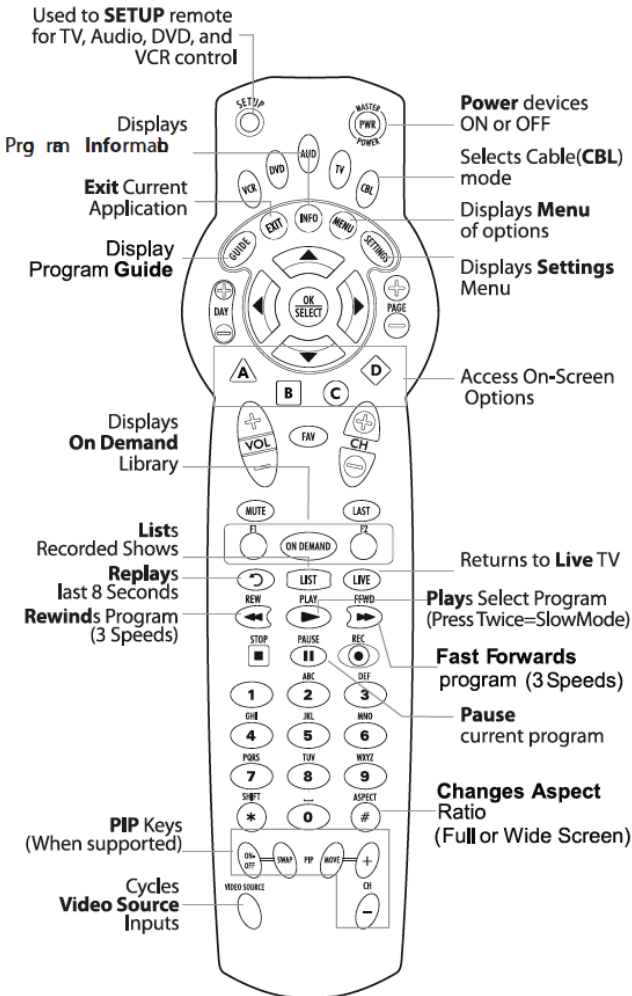

# step 2a

## alternative tv setup code search

### método de configuración alternativo: búsqueda de códigos

NOTE: Use this method only if you cannot find a working code using steps 2 and 3.

NOTA: Utilice esta método solamente si no puede encontrar un código de funcionamiento utilizando los pasos 2 y 3.

1 Press the TV mode key

Pulse la tecla de modo TV.



2 Press & hold SETUP until TV mode key blinks twice.

Pulse y mantenga pulsado el botón SETUP (CONFIGURAR) hasta que la tecla de modo TV centellee dos veces.



3 Enter 9 - 9 - 1

Ingresa 9 - 9 - 1



4 Press Ch+ repeatedly until your device turns ON or OFF.

Pulse Ch+ de manera repetida hasta que su aparato se encienda ON o se apague OFF.



5 To save the working code, press and hold SETUP until the LED blinks twice.

Pulse y mantenga pulsado el botón SETUP (CONFIGURAR) para guardar el código de funcionamiento.



Record working code here

Registre los códigos de funcionamiento aquí

# codes

## television codes

| tv brand   | code   |
|------------|--|
| audiovox   | 0451, 0180, 0092, 0003, 0623   |
| clarion    | 0180   |
| coby       | 1538, 1634, 2017, 2306, 2314, 2315, 2326, 2338, 2340, 2343, 2344, 2345, 2347, 2348, 2350                         |
| daewoo     | 0154, 0451, 0092, 1661, 0019, 0039, 0623, 0661, 0672   |
| dynex      | 1463, 1780, 1785, 1810, 2049, 2184   |
| element    | 1687, 2183   |
| emerson    | 1864, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 1963, 1944, 1665, 1595, 1394, 0623, 0178, 0177, 0039, 0019 |
| epson      | 0833, 0840, 1290   |
| fisher     | 0154   |
| ge         | 1447, 0047, 0051, 0451, 0178, 0021, 0027, 1347, 2359   |
| haier      | 1034, 1748, 1749, 1753, 2309   |
| hisense    | 0748, 1314, 2098, 2355, 2419   |
| hitachi    | 1643, 1145, 0145, 0016, 0032, 0056, 0797, 1960   |
| hp         | 1494, 1088, 1089, 1101, 1502   |
| infinity   | 0054   |
| insignia   | 1423, 1564, 0171, 1204, 1326, 1517, 1641, 1710, 1780, 1892, 1963, 2002, 2049, 2088, 2417                         |
| jensen     | 0761, 0815, 0817, 1299, 1326, 1933   |
| jvc        | 0463, 0053, 0650, 0731, 1253, 1352, 1601, 1774, 2271   |
| kenwood    | 0030, 0019   |
| lg         | 1423, 0017, 1265, 0178, 0700, 0856, 1178, 1325, 1768, 1993, 2358, 2424   |
| magnavox   | 1454, 1866, 0054, 0051, 0030, 0706, 2372, 1990, 1963, 1944, 1525, 1365, 1254, 1198, 0802, 0186, 0179             |
| memorex    | 0154, 0463, 0150, 0178, 0016, 0179, 1665, 1670, 1892, 1903   |
| mitsubishi | 1250, 0093, 0150, 0178, 0019, 0836, 0868, 2010   |
| motorola   | 0093, 0835   |
| olympus    | 1342   |
| optimus    | 0250, 0154, 0166, 0650   |
| orion      | 0236, 0463, 1463, 0179   |

| tv brand  | code   |
|-----------|--|
| panasonic | 0250, 1480, 1457, 0051, 0650   |
| philco    | 0054, 0030, 0171, 0019, 0179, 1271, 1394, 1665, 1963   |
| phillips  | 1454, 1866, 0054, 0690, 1154, 1394, 1483, 1744, 1867, 2372, 2374   |
| pioneer   | 1457, 0166, 0679, 0866, 1260, 1398   |
| polaroid  | 1523, 0765, 2425, 2121, 2120, 2119, 2063, 2002, 1992, 1991, 1962, 1769, 1767, 1766, 1763, 1687, 1538, 1498, 1341, 1328, 1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865 |
| rca       | 1547, 1447, 0047, 0051, 0093, 2434, 2247, 2187, 2002, 1958, 1953, 1948, 1781, 1347, 1247, 1147, 1047, 0679, 0090, 0019   |
| samsung   | 0812, 0060, 0702, 0178, 0030, 2051, 1903, 1575, 1060, 0814, 0766, 0650, 0587, 0056, 0039, 0032, 0019   |
| sanyo     | 0054, 0154, 0088, 0799, 0893, 1142, 2448   |
| sceptre   | 0878, 1217, 1360, 1599   |
| sears     | 0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0056, 0179, 1007   |
| sharp     | 0818, 0093, 0039, 0491, 0688, 0689, 0851, 1602, 2360   |
| sony      | 0000, 0810, 0834, 1317, 1685   |
| sylvania  | 1864, 0054, 0030, 0171, 0587, 1271, 1314, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963   |
| toshiba   | 1524, 0154, 0156, 1256, 1265, 0060, 2006, 1945, 1935, 1704, 1656, 1635, 1369, 1356, 1343, 1325, 1306, 1156, 0845, 0832, 0650, 0003                                     |
| universal | 0027   |
| viewsonic | 1755, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1342, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2087   |
| vizio     | 1758, 0864, 0885, 1499, 1756   |
| yamaha    | 0030, 0019, 0769, 0797, 0833, 0839   |
| zenith    | 0000, 1423, 0047, 0017, 0463, 1265, 0178, 0030, 1145, 0145   |

For additional tv codes and support, go to [urcsupport.com](http://urcsupport.com)